

BANCO POLIPROPILENO


Componentes incluidos/ Included Components / Composants inclus

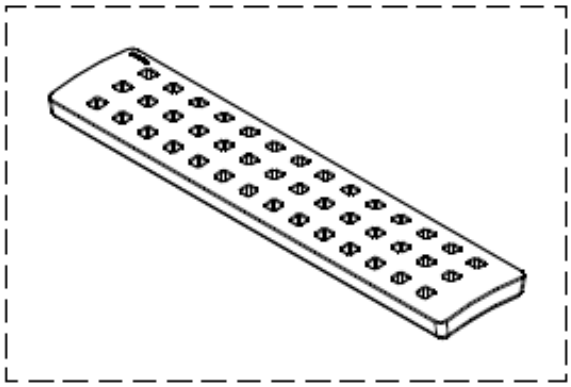


1 und

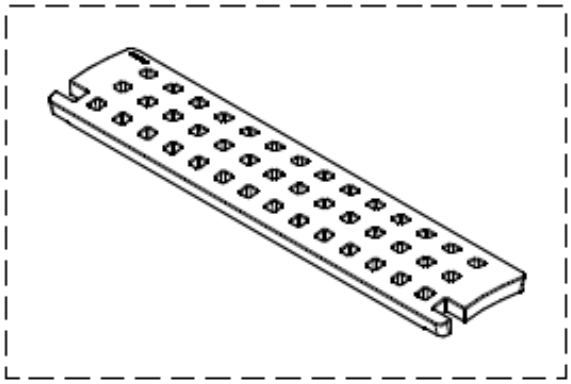


1 und

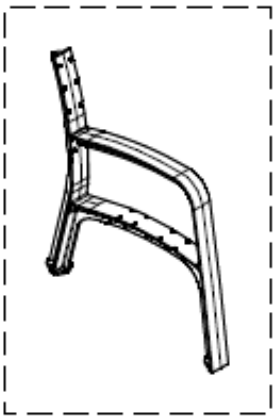


2 und

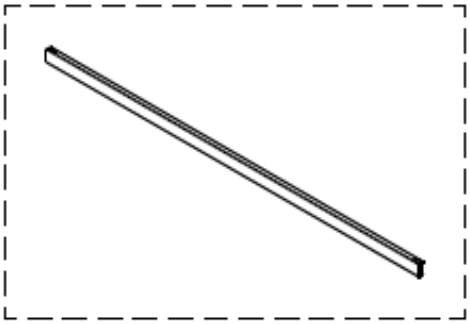

2 und

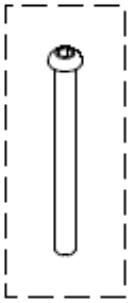


(B) DIN 7380 (M6x70mm) x 4 und
Barras / Bars / Barres

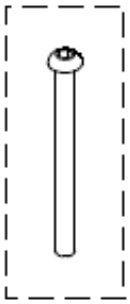

(A) DIN 7380 (M6x20mm) x 28 und



DIN 9021 M6 x 32 und

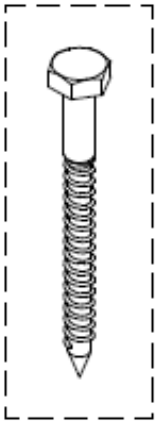


(C) DIN 571 (10x110mm) x 4 und
Anclaje / Anchorage / Ancrage

TRANSPORTABLE SL. Del Embalse, 9. Fuenlabrada (Madrid) Tf. 916083113. www.transportable.es
transportable@transportable.es.

Instrucciones de montaje / Assembly instructions / Instructions de montage

PASO 1 / STEP 1 / ÉTAPE 1


Ensamblar el respaldo a las patas mediante los tornillos tipo A (M6x20 mm) y las arandelas 14 tornillos (6 en la parte inferior y 8 en la parte superior) y 14 arandelas por pata.

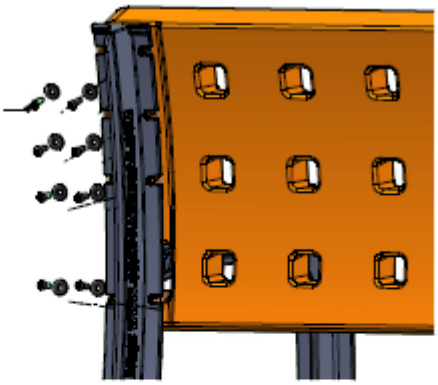

PASO 2 / STEP 2 / ÉTAPE 2

Colocar el banco boca abajo y colocar las barras metálicas en los encastes del asiento.

Atornillar los tornillos tipo A (M6x20 mm) y arandelas directos al asiento y los tipo B (M6x70 mm) al asiento por los taladros de las barras todo apoyado a la pata, 14 tornillos (M6x20 mm - A), 2 tornillos (M6x70 mm - B) y 16 arandelas por pata.

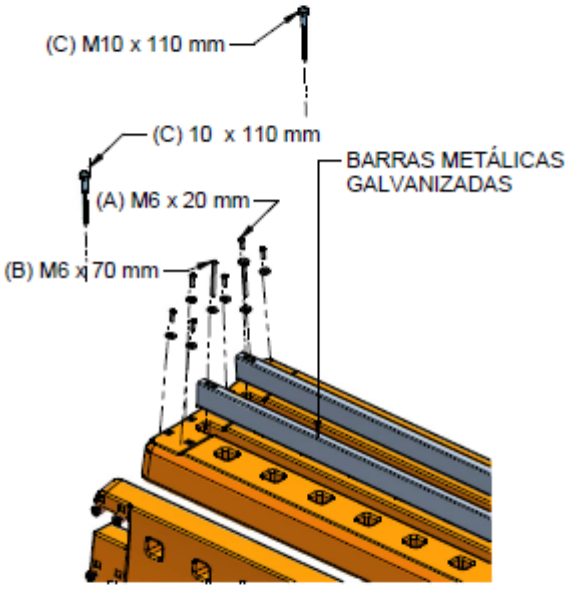

PASO 3 / STEP 3 / ÉTAPE 3

Atornillar los tornillos tipo C (DIN 571 10x110 mm) al taladro situado en la parte inferior de cada pata hasta notar resistencia (aprox. 30-40 mm). Dejar unos 70 mm. de tornillo fuera para su empotramiento en el pavimento (Ver instrucciones de anclaje para empotrar).

Empotrar la parte de los tornillos C que quede fuera de la pata al pavimento.


ES IMPRESCINDIBLE ANCLAR EL BANCO AL PAVIMENTO.

LA RESISTENCIA DE LOS MATERIALES Y SU ESTABILIDAD HAN SIDO APROBADOS PARA EL BANCO BIEN ANCLADO.

TRANSPORTABLE SL. Del Embalse, 9. Fuenlabrada (Madrid) Tf. 916083113. www.transportable.es
transportable@transportable.es.

INSTRUCCIONES DE ANCLAJE

Paso 1: Acoplar los 4 tornillos tipo C (DIN 571 10 x 110 mm) a cada agujero de la pata (incluidos en el banco)

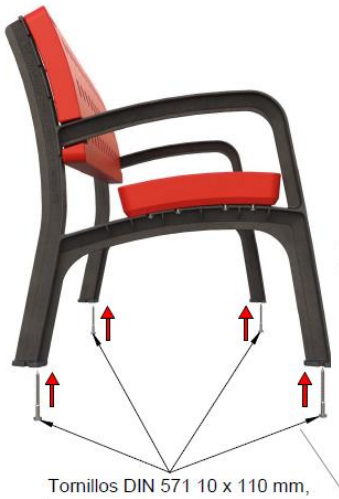

Tornillos DIN 571 10 x 110 mm,

DIN 571 10 x 110 mm screws




Paso 2: Colocar el banco en la ubicación de instalación y marcar las posiciones de los agujeros en el suelo.



Paso 3: Hacer agujero en el suelo de una profundidad de 120 mm de ϕ 25 a ϕ 30 mm y seguidamente rellenar con hormigón taco químico, etc..



Paso 4: A continuación, insertar las patas del banco con los tornillos dentro del agujero que se ha hecho previamente en el suelo.

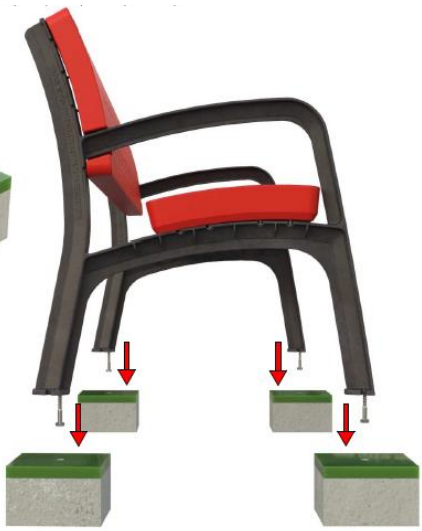

TRANSPORTABLE SL. Del Embalse, 9. Fuenlabrada (Madrid) Tf. 916083113. www.transportable.es
transportable@transportable.es.